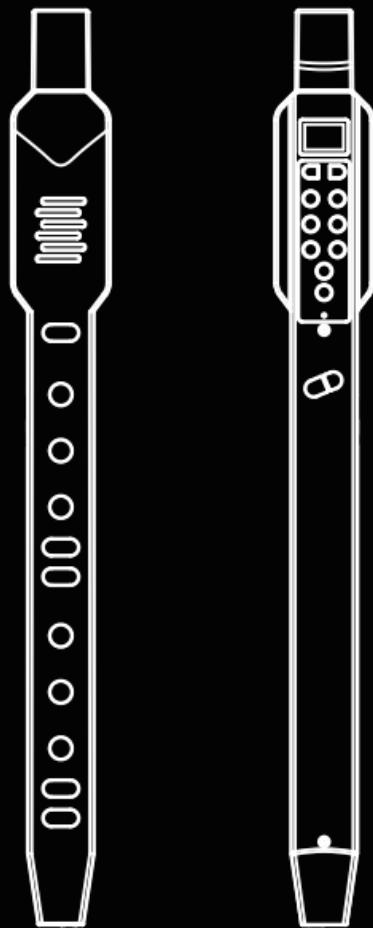


# 探音电吹管T1

## 使用说明书



# MIDI电吹管快速入门指南

## 简介

本产品是以吹奏乐器为灵感设计的电子吹管，包含了中音萨克斯、高音萨克斯、单簧管、葫芦丝、小号、唢呐、埙、长笛、笛子、竖笛共10种音色，内置2W高保真扬声器和800mAh可充电锂电池，让您可以随时随地演奏。采用了基于电萨、笛子的指法，可调节吹气灵敏度、移调及混响，让您能快速上手。此外，您还可以通过内置有线MIDI接口，连接电脑所有MIDI软件(Logic/cubase/sonar)，或蓝牙无线MIDI功能连接到Android、iOS、macOS使用App和DAW，在开始使用前请仔细阅读此文档，以帮助您快速了解功能和基本操作。

## 产品特性

- 小巧时尚的外观设计
- 可拆卸硅胶吹嘴
- 内置10种音色
- 两种指法(电萨、笛子)
- 3种吹气灵敏度可调
- 移调功能: -12 +12
- 混响功能
- 无线MIDI、有线MIDI
- 耳机接口
- 供电:1.USB DC 5V/1A  
2.锂离子电池800mAh/3.7V

## 使用方法

- 1、将附带的可拆卸硅胶吹嘴套在吹嘴上
- 2、长按电源开关约0.5秒开机,短按关机
- 3、使用音量键调整到合适的音量:00-12级可调,00级关掉声音,12级最大音量
- 4、连接耳机后扬声器将自动静音,也可外接音响声音更立体
- 5、按照正确的指法即可吹奏
- 6、高低八度切换:不按高低八度切换键(C3);任意按单个高低八度切换键(C4);按两个高低八度切换键(C5)
- 7、按音色键后使用功能调节键可选择10种音色
- 8、按吹气键后使用功能调节键可调节3种吹气灵敏度:1=偏轻、2=标准、3=偏重
- 9、按指法键后使用功能调节键可切换2种指法:1=电萨指法、2=笛子指法
- 10、按移调键后使用功能调节健可向上或向下移调
- 11、混响功能:0-30级可调,默认20级。
- 12、按复位键恢复默认模式

### **13、蓝牙MIDI功能(仅适用于有蓝牙MIDI的版本)**

通过蓝牙可以无线连接苹果手机或者ipad上的电吹管学习类APP,如库乐队、弹唱吧和完美钢琴等专业版APP,具体连接(以库乐队为例):在苹果手机或者平板下载库乐队软件,打开软件,选择最上面右边“设置”图标进入该栏目选择“高级”,选择蓝牙MIDI设备,在蓝牙MIDI设备里选择MIDI EWI,点击连接后就可以正常使用了(如果出现连接不上,请重新启动电吹管)

### **14、蓝牙音频功能(仅适用于有蓝牙音频的版本)**

开机后蓝牙功能自动开启并有提示音,蓝牙已开启等待连接手机播放伴奏或音乐,手机搜索到Music EWI 进行连接,连接成功后有提示音,音量加减或音乐选择需要在手机上进行。

### **15、USB MIDI功能**

- 1、将本产品的USB-C接口与计算机的USB接口连接,在两者之间传送MIDI数据
- 2、使用USB数据传送功能,需要完成下述操作;  
\*使用标准的USB-C数据线,连接计算机的USB接口与本产品的USB接口  
\*支持WIN XP/WIN 7/WIN 8 and Mac OS X系统免驱,支持热插拔;  
\*兼容Sonar,Curbase,Nuendo,Ezdrummer等所有主流音序器及VST/VSTII插件,支持电脑及平板各种MIDI软件;

### **16、为节省电量,闲置10分钟后将会自动关机。**

## **注意事项**

- 本产品内置可循环充电锂电池,正常情况下2小时充满电后可支持4小时左右的使用时间。
- 如电池电量低时,有可能会出现功能异常或不能正常使用的情况,并会加速电池老化,请务必关闭电源并立即充电。
- 使用电源适配器充电时,应选择使用5V/1A并满足标准要求的电源适配器。
- 充电指示灯亮红灯表示正在充电,充满电后亮绿灯。
- 在长时间不使用或打雷天气时应把充电插头拔下。
- 电池禁止拆卸,装机挤压或投入火中,若出现严重鼓胀,请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中,如浸水后禁止使用。
- 请避免三岁以下儿童使用本产品。

## 一、 “-”与“+”

可选择产品参数数值，与面板上其它的导航按键配合使用。

## 二、 音色

产品内置10个音色，先按音色按键，再按“-”或是“+”来选择自己需要的音色。如10S后未按任何功能键，自动恢复到音色界面。

音色列表

01 中音萨克斯	02 高音萨克斯	03 单簧管	04 葫芦丝	05 小号
06 唢呐	07 埙	08 长笛	09 竹笛	10 竖笛

## 三、 音量

最大音量12，先按音量按键，再按“-”或是“+”来调整到自己需要的音量。

## 四、 指法

产品内置2种指法（电萨，笛子），先按指法按键，再按“-”或是“+”来选择自己需要的指法，1是萨克斯指法，2是笛子指法；长按指法键，屏幕上出现两横杆后，可按每个音符感应键测试是否正常出音。

## 五、 吹气

可调整吹嘴的灵敏度，有三个度，先按吹气按键，再按“-”或是“+”来选择自己需要的灵敏度。

## 六、 移调

先按移调功能键，再按“\_”或是“+”来选择自己需要的音调，看屏幕的字母，不同的字母对应不同的调。b代表降调，H代表升调。

## 七、 混响

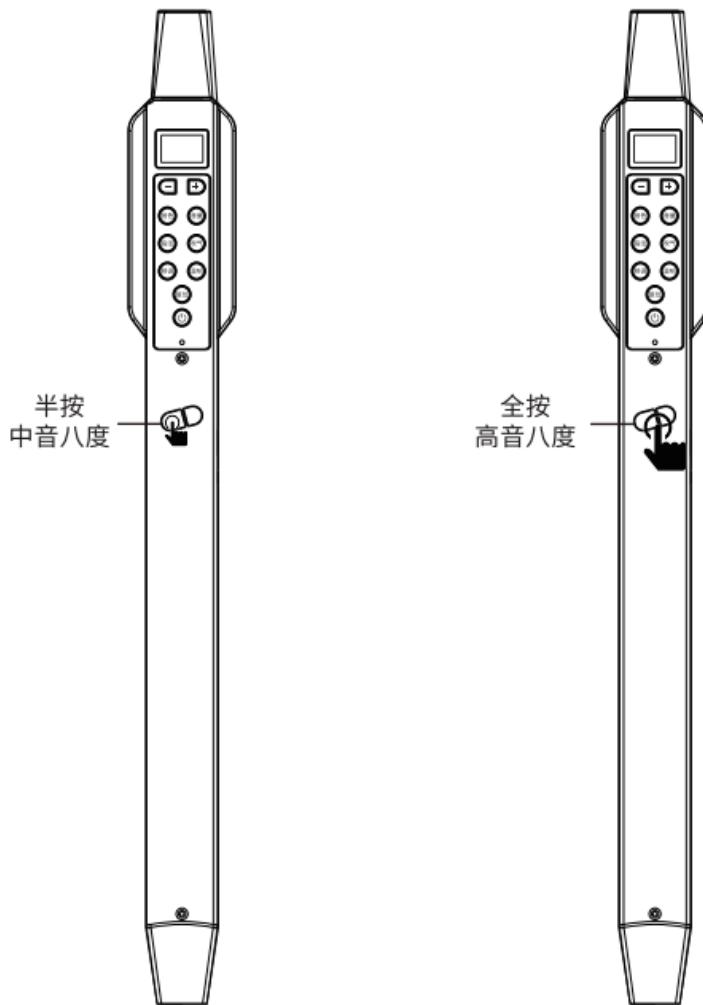
混响功能默认值是20，最大可达到30，开启混响功能，声音更立体。

## 八、复位


长按复位键5S可恢复至出厂设置，短按代表确认键。

## 九、高低八度键切换：

产品共三个八度，手不按为低音八度1234567，按一半是中音八度1234567，两个全按为高音八度1234567。



## 硬件功能示意图

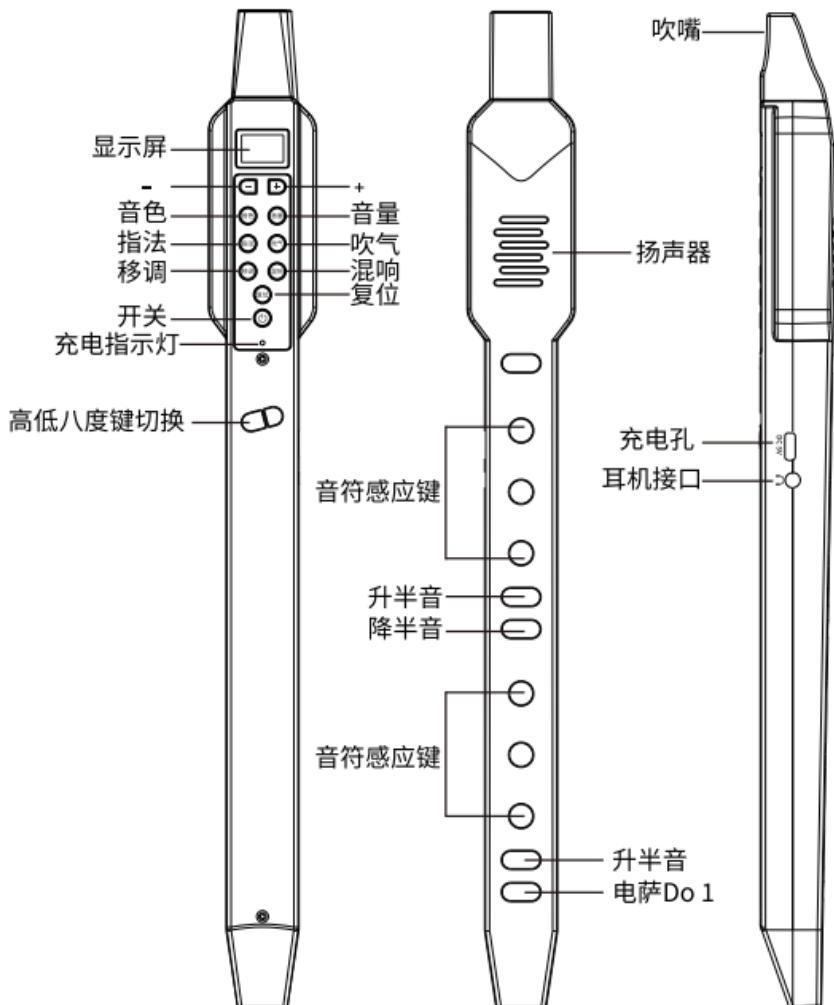

# 电萨指法

注:● 表示按下○表示不按






手指指法图	Do 1	Re 2	Re#2	Mi 3
<p>食指 中指 无名指 尾指 食指 中指 无名指 尾指</p>				

注:● 表示按下○表示不按

Sol#5				La 6	La#6	
						
Si 7	Do 1	Do#1				
						

# 笛子指法

注:● 表示按下○表示不按

手指指法图	Sol 5	La 6	Si 7	Do 1
 食指 中指 无名指 尾指 食指 中指 无名指 尾指				
Re 2	Mi 3	Fa 4		
			 扫一扫领取教学教程	

品牌: 探音

品牌官网: [www.tanyin8.com](http://www.tanyin8.com)

制造商: 广东科汇兴科技有限公司

生产地址: 广东省东莞市清溪镇荔横村百家路76号

执行标准: GB8898-2011 GB4943.1-2022