



49/61手卷钢琴

使用说明书



延音功能

移调功能

诚挚感谢购买本公司的手卷钢琴.


本公司十五年专业研发生产手卷钢琴和手卷架子鼓等一系列产品,本产品是非常便于携带的轻便型产品,为了发挥出产品最佳的使用效果,请严格按照说明书上的使用方法以及注意事项来使用.愿您能有一个愉快的使用过程,谢谢配合!

一. 产品功能简介:

- 49/61 键标准琴。
- 教学功能。
- 16 种音色, 6首示范曲。
- USB 供电。
- 主音量控制键。
- 耳机/音响输出接口。
- 音色选择键 (Tone1, Tone2)。
- 黑键比白键高。
- 录音, 播放, 启动/停止功能。
- 省电功能,闲置3分钟自动休眠。
- 示范曲连唱。
- 3节7号干电池供电。
- 延音功能

二. 面板按键功能图标说明:

1		音量控制键-	8	OK/ON	教学按键
2	Tone1	音色按键1	9	E/Sustain	回音/延音按键
3	Demo	示范曲按键	10		启动/停止按键
4	REC	录音按键	11		LED工作指示灯
5	PLAY	播放按键	12		耳机/音响接口
6		音量控制键+	13	USB/DC 5V	DC 5V电源接口
7	Tone2	音色按键2	14	ON/OFF	电源开/关

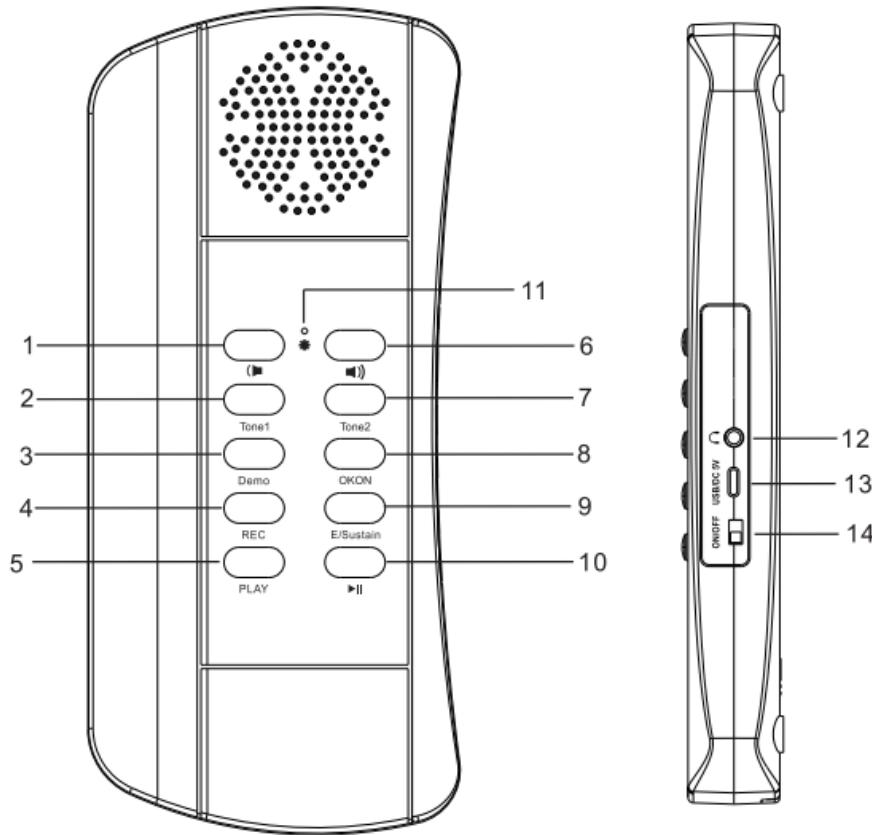

三. 功能说明：

1. 音量控制

- 共两个KEY来控制音量大小，按下“”即代表主音量往上增加，按下“”即代表主音量往下减少。
- 主音量控制共有8级，上电后默认值在第6级。

2. 音色选择

- 16种音色，开机默认为钢琴，按Tone1循环选择前8种音色，按Tone2循环选择后8种音色

3. 示范曲

- 按下“Demo”键，开始播放歌曲，并会自动循环播放所有歌曲。
- 第一次按则播放歌曲，第二次则停止播放歌曲。

4. 录音

- 按下“REC”键，进入录音模式，此时再按任意琴键即可开始记录。最大录音数为65，当录满之后，便无法继续录下一个音符，录音时，可随时按下播放键“PLAY”来播放。
- 每次按下“REC”键，皆会清除上次记忆并重新进入录音模式。

5. 播放

- 播放录音：可播放所记录的音符，并以当时录音所选取的音色播放，此时琴键无效。
- 按下“PLAY”键，若先前没有记录值，则无动作发生。

6. 回音/延音：

- 按第一下“E/Sustain”键，琴键弹出回音音效
- 按第二下“E/Sustain”键，琴键弹出延音音效
- 按第三下“E/Sustain”键，琴键恢复初始音效

7. 启动/停止

- 在教学、录音、播放、示范曲等模式下，按下“”键退出改模式

8. 教学模式

- 按下“OKON”键进入教学模式，再按白键选择不同的歌曲。
- 弹奏琴键，主音将被遮蔽，如3秒钟不弹奏主音，将恢复学习该曲琴键弹奏。
- 该曲结束后，重新等待按白键选曲。

四. 使用手卷钢琴的注意事项:

- 不使用手卷钢琴的时候，要把电池从电池盒里取出，以防止电池漏液对产品造成损坏。
- 使用的时候要把手卷钢琴平放，不要把手卷钢琴放在不平整的地方演奏，也不要在演奏的过程中随意移动手卷钢琴，否则会影响和损害手卷钢琴的正常功能。
- 手卷钢琴使用后卷起收好的时候不能卷得过紧，以免损伤按键的正常功能和缩短使用寿命！
- 不要拉扯或扭卷手卷钢琴的键盘。
- 不要把手卷钢琴放在高温或潮湿的地方。
- 不能拆分手卷钢琴的任何部分。
- 不能将手卷钢琴放在强电波的地方，以免影响手卷钢琴的功能。

简单故障解决:

- 当您在弹奏手卷钢琴的时候，如果手卷钢琴停止工作或声音异常，可能是由于电池耗尽，请及时更换新的电池。
- 如果声音出现异常，或是琴键失效，请关掉电源，重新启动机器，还原至原始设定。

附件一：示范曲名称表

歌曲编号	歌曲名称表
S00	在那桃花盛开的地方
S01	青藏高原
S02	心雨
S03	康定情歌
S04	梦中的婚礼
S05	致爱丽斯

附件二：音色名称表

1) : Tone1

音色编号	音色名称
T00	声学大钢琴
T01	管弦乐的竖琴
T02	教会风琴
T03	管钟琴
T04	吉他(爵士)
T05	小提琴
T06	弦乐合奏-1
T07	吉他(钢弦)

2) : Tone2

音色编号	音色名称
T08	小号
T09	低音号
T10	电贝士吉他(指发)
T11	中音萨克斯
T12	长笛
T13	斑鳩琴
T14	双簧管
T15	法国号

产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买本公司产品，本公司所有产品均享受从购买之日起1年保修的售后服务政策。

为了确保您的合法权益，请详细阅读，填写本保修卡并妥善保管。

注意事项：

1. 此保修卡作为本公司产品保修的唯一凭证。
2. 此产品自出售之日起1年内，如发生功能故障，可享受保修服务（人为因素除外）。
3. 超出产品保修期的不在保修范围之内。
4. 配件不在保修范围内。
5. 非工作人员自行拆机的不在保修范围内。
6. 未能提供本保修卡的不在保修范围内。
7. 因火灾、水灾等不可抗拒的原因而产生的故障不在保修范围内。

此保证书是保证客户权益的保证书，售后服务时请出示！

产品名	手卷钢琴		保修期(从购买之日起)	
型号				
产品编号			1年	
购买时间				
客户	地址			
	姓名		电话	
	已确认阅读说明书的内容，保证遵守其 注意事项。		签字	
销售代理商	公司		电话	
	地址			