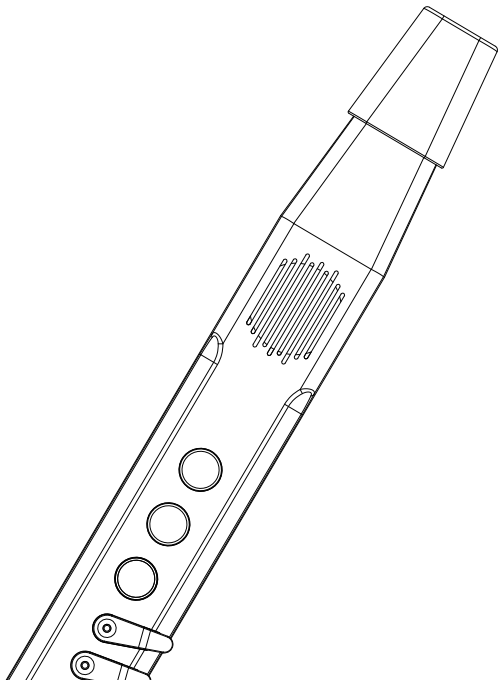


电吹管

使用说明书



MIDI电吹管快速入门指南

简介

本产品是以吹奏乐器为灵感设计的电子吹管,包含了中音萨克斯、高音萨克斯、单簧管、葫芦丝、小号、唢呐、埙、长笛、竹笛、竖笛等27种音色,内置3W高保真扬声器和800mAh可充电锂电池,让您可以随时随地演奏。采用了基于电萨、笛子的指法,可调节吹气灵敏度、移调及混响,让您能快速上手。此外,您还可以通过内置有线MIDI接口,连接电脑所有MIDI软件 (Logic/cubase/sonar),或蓝牙无线MIDI功能连接到Android、iOS、macOS使用App和DAW,在开始使用前请仔细阅读此文档,以帮助您快速了解功能和基本操作。

产品特性

- 小巧时尚的外观设计
- 内置27种音色
- 两种指法(电萨、笛子)
- 3种吹气灵敏度可调
- 移调功能: -12 +12
- 混响功能
- 无线MIDI、有线MIDI
- 耳机接口
- 供电:1.USB DC 5V/1A
2.锂离子电池800mAh/3.7V

使用方法

- 1、长按电源开关约0.5秒开机,短按关机
- 2、使用音量键调整到合适的音量:00-12级可调,00级关掉声音,12级最大音量
- 3、连接耳机后扬声器将自动静音
- 4、按照正确的指法即可吹奏
- 5、高低八度键:
 - (1)升八度:按升八度1键,升一个八度;同时按两个升八度键,升两个八度;按升八度2键,升三个八度。
 - (2)降八度:按降八度1键,降一个八度;同时按两个降八度键,降两个八度;按降八度2键,降三个八度。

6、按音色键后使用功能调节键可选择27种音色

7、按吹气键后使用功能调节键可调节3种吹气灵敏度:1=偏轻、2=标准、3=偏重

8、按指法键后使用功能调节键可切换2种指法: 1=电萨指法、2=笛子指法

9、按移调键后使用功能调节键可向上或向下移调12个半音

10、混响功能:0-30级可调, 默认20级。

11、用户调整参数后, 关机后可以自动保存。按复位键可恢复默认初始模式

13、蓝牙MIDI功能(仅适用于有蓝牙MIDI的版本)

通过蓝牙可以无线连接苹果手机或者ipad上的电吹管学习类APP, 如库乐队、弹唱吧和完美钢琴等专业版APP, 具体连接(以库乐队为例): 在苹果手机或者平板下载库乐队软件, 打开软件, 选择最上面右边“设置”图标进入该栏目选择“高级”, 选择蓝牙MIDI设备, 在蓝牙MIDI设备里选择MIDI EWI, 点击连接后就可以正常使用了(如果出现连接不上, 请重新启动电吹管)

14、蓝牙音频功能(仅适用于有蓝牙音频的版本)

开机后蓝牙功能自动开启并有提示音, 蓝牙已开启等待连接手机播放伴奏或音乐, 手机搜索到Music EWI 进行连接, 连接成功后有提示音, 音量加减或音乐选择需要在手机上进行。

15、USB MIDI功能

1、将本产品的USB-C接口与计算机的USB接口连接, 在两者之间传送MIDI数据

2、使用USB数据传送功能, 需要完成下述操作;

*使用标准的USB-C数据线, 连接计算机的USB接口与本产品的USB接口

*支持WIN XP/WIN 7/WIN 8 and Mac OS X系统免驱, 支持热插拔;

*兼容Sonar, Curbase, Nuendo, Ezdrummer等所有主流音序器及VST/VSTii插件, 支持电脑及平板各种MIDI软件;

16、为节省电量, 闲置10分钟后将会自动关机。

注意事项

- 本产品内置可循环充电锂电池, 正常情况下充满电时可支持4小时左右的使用时间。
- 如电池电量低时, 有可能会出现功能异常或不能正常使用的情况, 并会加速电池老化, 请务必关闭电源并立即充电。
- 使用电源适配器充电时, 应选择使用5V/1A并满足标准要求的电源适配器。
- 充电指示灯亮红灯表示正在充电, 充满电后亮绿灯。
- 在长时间不使用或打雷天气时应把充电插头拔下。
- 电池禁止拆卸, 装机挤压或投入火中, 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中, 如浸水后禁止使用。
- 请避免三岁以下儿童使用本产品。

功能讲解

一、“-”与“+”

可更改产品参数, 与面板上其它的导航按键配合使用。

二、音色

产品内置27个音色, 先按音色按键, 再按“-”或是“+”来选择自己需要的音色。

三、音量

最大音量12, 先按音量按键, 再按“-”或是“+”来调整到自己需要的音量。

四、指法

产品内置2种指法(01电萨, 02笛子), 先按指法按键, 再按“-”或是“+”来选择自己需要的指法; 长按指法和吹气键, 屏幕上出现两横杆后, 可按每个音符感应键测试是否正常出音。

五、吹气

可调整吹嘴的灵敏度，有三个度，先按吹气按键，再按“-”或“+”来选择自己需要的灵敏度。

六、移调

升12个半音、降12个半音，先按移调功能键，再按“-”或“+”来选择自己需要的调式，每移动一个半音屏幕不同的符号，不同符号的对应不同的调。

详情见图示：

C	#C	D	bE	E	F	#F	G	bA	A	bB	B	C
.C	H.C	.D	b.E	.E	.F	H.F	.G	b.A	.A	b.B	.B	.C

#C	D	bE	E	F	#F	G	bA	A	bB	B	C
H.C	.D	b.E	.E	.F	H.F	.G	b.A	.A	b.B	.B	.C

七、混响

混响功能默认值是20，最大可达到30，开启混响功能，声音更立体。

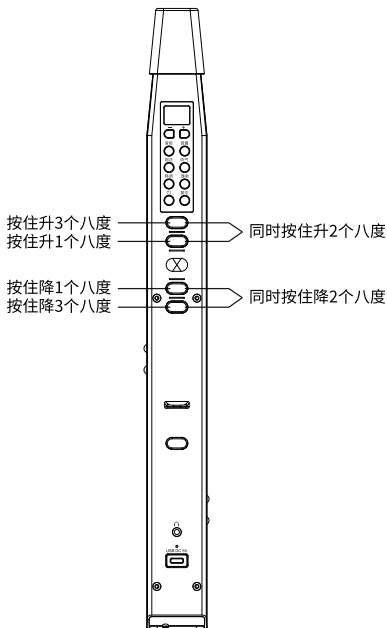
八、复位

长按可恢复至出厂设置。

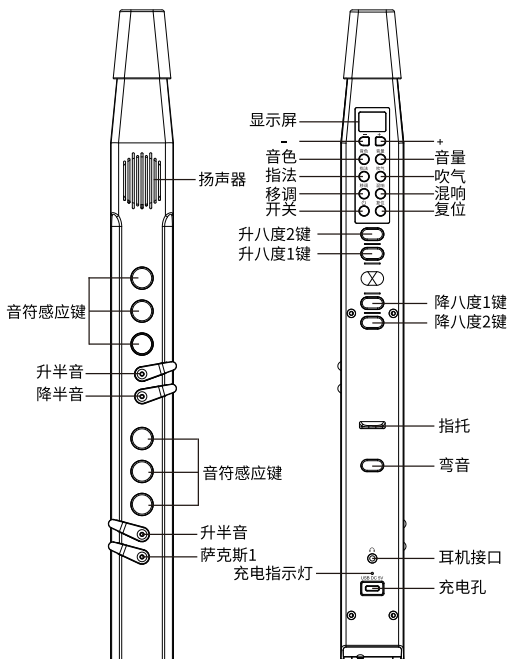
九、弯音

按住弯音键吹奏，即带有弯音音效，松开即无。

八度调节示意图



硬件功能示意图

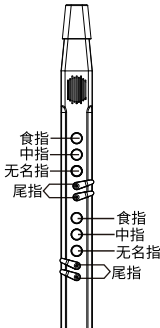


音色列表

01	中音萨克斯	15	马头琴
02	高音萨克斯	16	教堂风琴
03	单簧管	17	大提琴
04	双簧管	18	手风琴
05	小提琴	19	英国管
06	竹笛	20	铜管组
07	长笛	21	竖笛
08	电笛	22	短笛
09	二胡	23	风笛爱尔兰
10	葫芦丝	24	京胡
11	埙	25	小号
12	排箫	26	长号
13	唢呐	27	大号
14	口琴	\	\

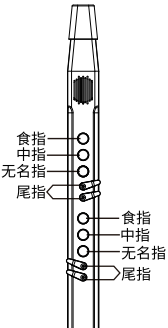



电萨指法

注:●表示按下○表示不按

手指指法图		Do 1	Re 2	Re#2	Mi 3
					
Fa 4	Fa#4			Sol 5	
					

笛子指法

注:●表示按下○表示不按

手指指法图			Sol 5	La 6	Si 7	Do 1
						
Re 2	Mi 3	Fa 4				
						

生产厂家: 广东科汇兴科技有限公司

服务电话: 0769- 82867269 82867569

网址: www.khxyq.com

地址: 广东省东莞市清溪镇百家路76号2栋