



HIGHLIVE

智能无弦吉他

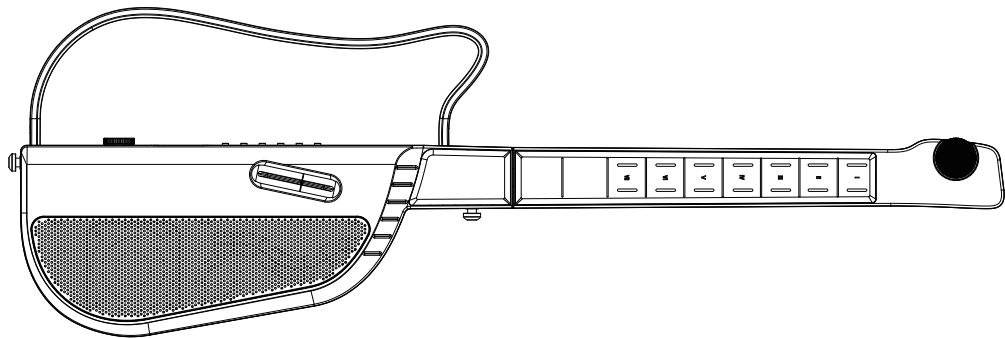


通过电子传感技术,实现和弦位置的触发,通过编程手段模拟演奏序列习惯,结合数字音频技术展示多维音乐架构,让JT01 智能无线吉他同时拥有智能和弦合成器,节奏鼓击伴奏, APP 智能乐谱交互跟弹等多线程三维立体音频工作站。

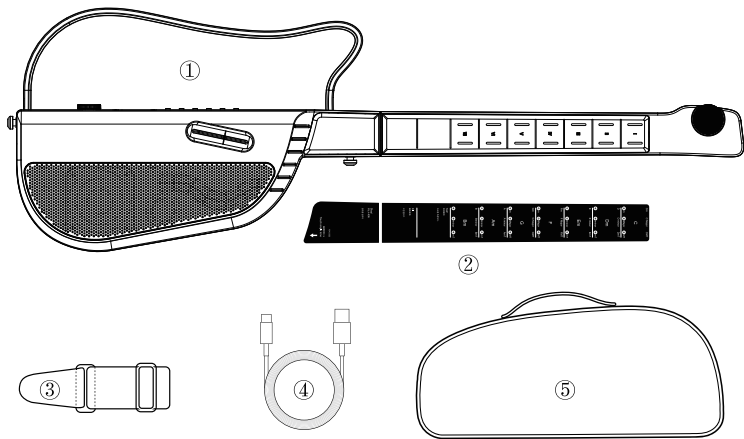

内容物清单:


- ①可折叠无弦吉他
- ②和弦按键贴纸
- ③吉他背带
- ④Type-C充电线
- ⑤吉他防护包

一、基础操作说明




1.1 展开吉他

把琴颈轻轻扳平(听到"咔嗒"声就表示到位了)。

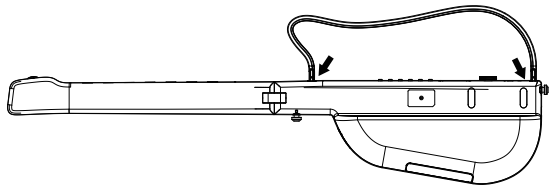

1.2 安装琴框


拿出琴框，对准卡口插入（听到"咔嗒"声就装好了），拨的时候一定要先按开关。

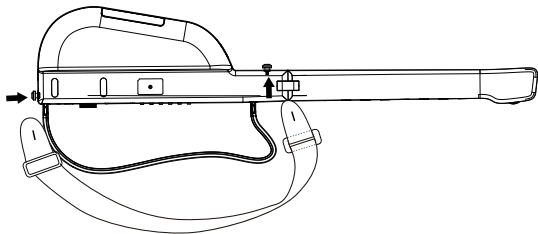

1.3 安装背带

将背带扣在吉他背部和底部的背带钉上，装好后用力拉拉看，确保不会松脱。

二、使用吉他和弦乐段

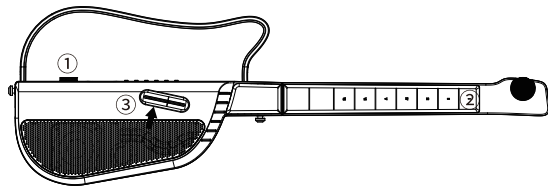


2.1 长按旋钮①开机/关机。

2.2 左手按压和弦区域


2.3 右手拨动一次拨片，演奏前两拍，再拨动一次，演奏后两拍，即完成一个完整和弦演奏。

三、蓝牙连接



3.1 开机蓝牙默认开启，按下蓝牙按键可控制蓝牙开关；搜索蓝牙名称:JT01，可连接手机/电脑/iPad。

四、按键说明

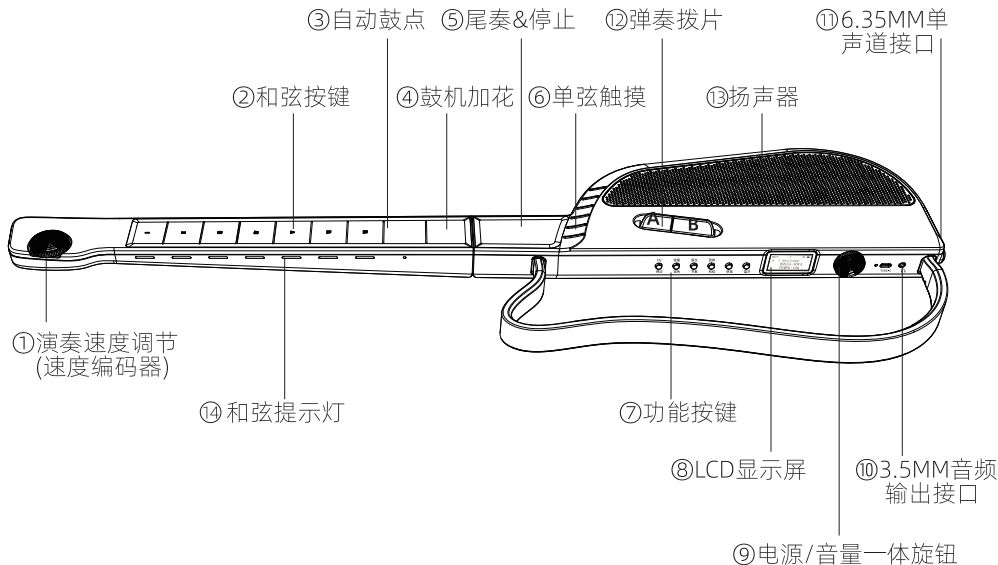

①演奏速度调节(速度编码器)

旋转①键演奏速度调节旋钮调节速度快慢，速度范围30~240；调节速度时，LCD显示屏实时显示速度值。

②和弦按键

单指按压任意和弦按键即可触发对应和弦，无需传统指法。

③自动鼓点

双击调节奏速度（自动根据点击间隔设定节奏速度），单击第三次开启自动鼓点，关闭自动鼓点按尾奏&停止键。

④鼓机加花

自动鼓点运行时，按鼓机加花键随时加花，小节最后一拍结束自动恢复主奏。

⑤尾奏&停止

按尾奏&停止键，自动关闭架子鼓模式，并播放尾奏加花（自然结束不突兀）。

⑥单弦触摸

6个键=6根弦，想弹哪根点哪根！轻轻一碰就能出声，不用真的拨弦。

⑦功能按键

7.1 短按【弹法/EQ】LCD显示屏显示4种弹法（0、1、2、3），旋转⑨电源/音量一体旋钮选择对应的数值，向上或向下随意拨动弹奏拨片，向上为上扫弦、向下为下扫弦，可根据自己的习惯来设置；长按调节高、中、低音。

7.2 短按【音色/音量】旋转⑨电源/音量一体旋钮可切换30种音色(吉他、架子鼓、贝斯...); 长按旋转⑨电源/音量一体旋钮调节音量。

7.3 短按【节奏/复位】，旋转⑨电源/音量一体旋钮，切换20种伴奏风格；长按恢复出厂设置。

7.4 短按【和弦/混响】，按住想要调节的和弦按键不松手，旋转⑨电源/音量一体旋钮，可自定义21个和弦；长按调节混响深浅，可同时调节4个通道的混响效果。

7.5 先按【移调】再按任意21个和弦键，自由调式和弦。

bC	bD	bE	bF	bG	bA	bB	
C	D	E	F	G	A	B	
#C	#D	#E	#F	#G	#A	#B	

7.6 短按【蓝牙】打开/关闭蓝牙功能。

⑧LCD显示屏

⑨电源/音量一体旋钮



长按开机，默认调节音量，按功能按键再旋转电源/音量一体旋钮，可以调节对应功能参数。

⑩3.5MM音频输出接口

可用于插耳机 或者 外部录音设备 LINE OUT (PHONE)。

⑪6.35MM单声道接口

用于扩音音箱连接线，单声道输出置于吉他尾部。

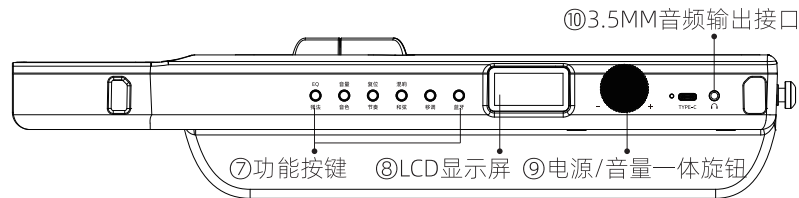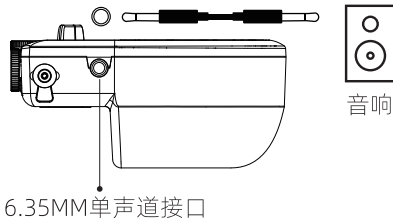

五、进阶操作说明

5.1设置节奏鼓机

连续轻敲【TAMP键】3次或按住【TAMP键】不放，拨动任意拨片，激活鼓机。

5.2如何变调

单击【移调】，再任意按数选调号，松手后自动生效。

bC	bD	bE	bF	bG	bA	bB	
C	D	E	F	G	A	B	
#C	#D	#E	#F	#G	#A	#B	

5.3单音弹奏


按住任意和弦按键，再按触控琴弦。

5.4琶音

按住任意和弦，右手拇指划动琴弦区，流水琶音就出来了。

七、外接设备

通过LINEOUT接口连接音响,可以在场馆中进行更高音量的演奏;可以连接调音台,用于直播或者大小型舞台现场;还可以连接耳机进行沉浸式体验。

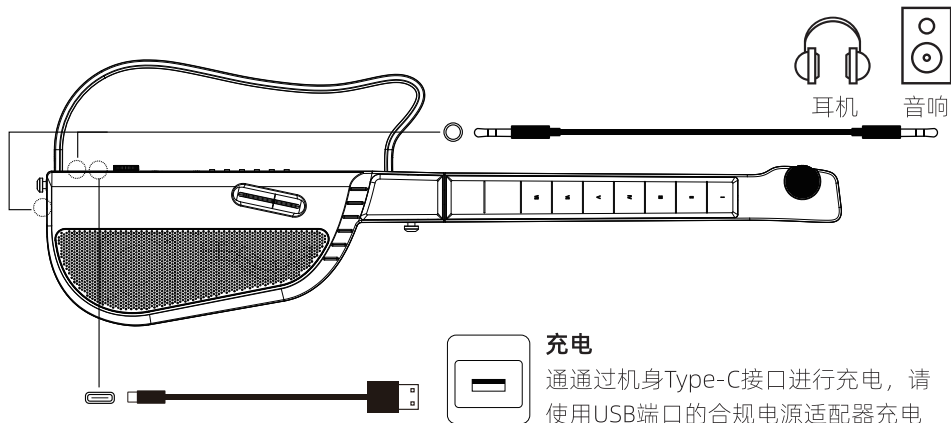

技术规格

机身重量	约1.65KG	供电方式	USB 5V/2A供电
展开尺寸	810*268*84mm	高音喇叭	4欧/15W
折叠尺寸	410*268*84mm	低音喇叭	4欧/15W
琴身材质	ABS+铝合金	电池容量	2600mAh
续航时间	约2~3小时	音频输出接口	3.5/6.35mm音频接口

附录1、音色列表

NO	名称	NO	名称	NO	名称
1	Ste Guit	11	ChurchOG	21	Panpipe
2	Cla Guit	12	Acordion	22	Blo Botl
3	Ele Guit	13	TanGoOG	23	SynT_4CH
4	Jaz Guit	14	MuF Guit	24	SynT_4AS
5	Piano	15	Guzheng	25	ComP_5Br
6	Bas Guit	16	Str Esb2	26	ComP_Ghs
7	ViB Harp	17	Choir A	27	Banjo
8	Marimba	18	Voice Du	28	Samisen
9	PeCuSiOG	19	Syn Voic	29	Tikl_Bel
10	PeCuSVOG	20	Bas Sect	30	Pipa

附录2、节奏列表

NO	名称	NO	名称	NO	名称
1	POP1	8	Disco 2/4	15	FOLK
2	POP2	9	Funk	16	BOSSA-NOVA
3	POP3	10	ROCK	17	RUMBA
4	POP4	11	Metal	18	SAMBA
5	POP5 6/8	12	Slow-Rck 12/8	19	MAMBO
6	R&B	13	country&Blues	20	WALTZ 3/4
7	JAZZ	14	Shuffle		