

便携折叠式电钢琴
说明书

琴软件下载地址：
http://kohoxo.com/cn-piano.zip

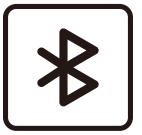

诚挚感谢购买本公司的电钢琴。

本公司多年专业研发生产便携式钢琴、手卷架子鼓等一系列产品，本产品是非常便于携带的轻便型产品，为了发挥出产品最佳的使用效果，请严格按照说明书上的使用方法以及注意事项来使用。愿您能有一个愉快的使用过程，谢谢配合！

一.产品功能简介：

- 可折叠电钢琴
- 61/88键标准键（含黑键）
- 音色：128个音色
- 节奏：128个节奏
- 示范曲：20首
- 节奏功能
- 示范曲功能
- 节拍器功能
- 旋钮按键功能
- 休眠模式选择功能
- 和弦功能
- 双键盘功能
- 力度开关功能
- LCD屏显示
- 延音踏板
- 蓝牙MIDI/蓝牙音频功能
- 供电方式：1.内置锂电池3.7V/1800mAh供电
  2.外接USB 5V/1A供电（PJ88C版本）
  3.外接USB 5V/2A供电（PJ88C Pro版本）

二.按键功能说明：

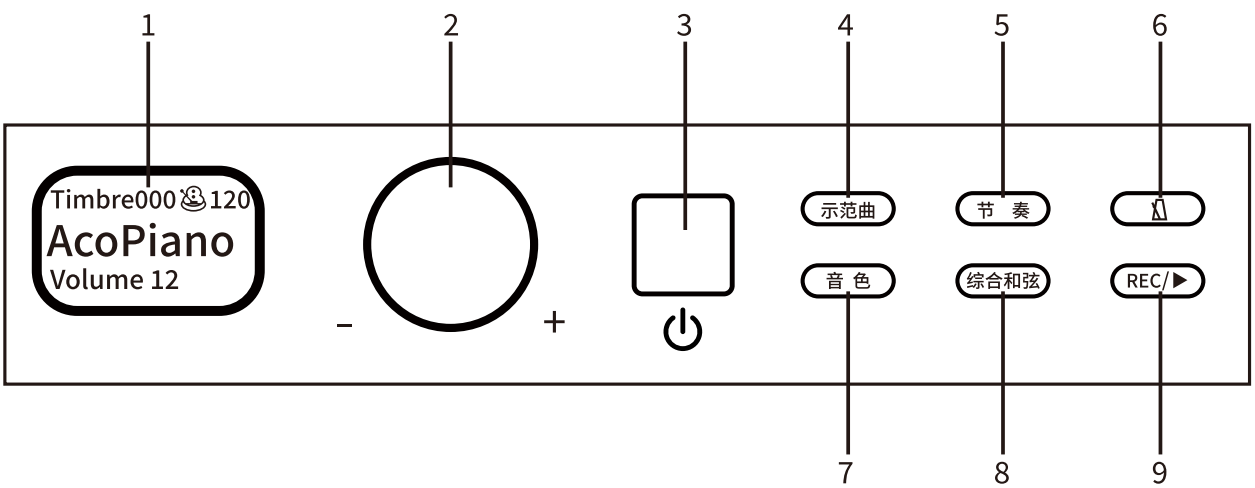

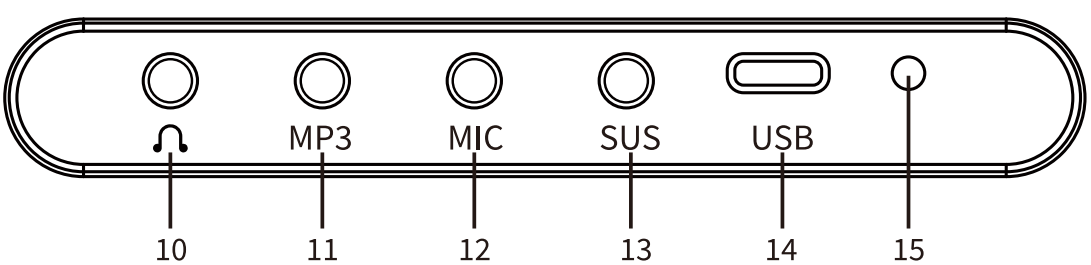

1	Timbre000 120 AcoPiano Volume 12	LCD显示屏	9	REC/ ▶	录音/放音按键
2	- +	旋钮按键	10	◎	耳机接口
3	⏻	电源按键	11	◎	音频输入
4	示范曲	示范曲按键	12	◎	MIC输入
5	节奏	节奏按键	13	◎	延音/脚踏接口
6		节拍器按键	14	▭	Type-C通信接口
7	音色	音色按键	15	○	充电指示灯
8	综合和弦	综合和弦按键			

三.产品功能描述

1.电源开关按键

长按电源开关0.5秒开机，短按关机。

2.旋钮按键 (音量VOLUME调节)

1、【旋钮】按键开机默认为音量(VOLUME)调节模式，左右旋转选择音量大小。
2、音量VOLUME可从0到16之间选择，默认是12。
3、短按【旋钮】按键进入菜单，左右旋转【旋钮】按键进入选择功能，短按进入菜单设置，再次短按进入功能确认，3秒无任何操作返回音量界面模式。
4、在任何模式下，长按【旋钮】按键2秒，系统恢复默认状态。

3.示范曲按键

按【示范曲】键播放，再按【示范曲】键停止，左右旋转【旋钮】按键选择示范曲,3秒无任何操作返回音量界面模式。

4.节奏按键

按【节奏】键播放，再按【节奏】键停止，左右旋转【旋钮】按键选择节奏,3秒无任何操作返回音量界面模式。

5. 按键

按【 】键播放，再按【 】键停止，左右旋转【旋钮】按键选择节拍器,3秒无任何操作返回音量界面模式。

6.音色按键

按【音色】键，左右旋转【旋钮】按键选择音色,3秒无任何操作返回音量界面模式。

7.综合和弦(Chord)按键

・在播放节奏时，按“综合和弦”键进入单指和多指和弦模式。
・和弦功能：低音区，61键（由C-f#区间共19个键）88键（由A2-f#区间共34个键）播放与节奏配合的和弦,并且和弦的音调随琴键的音高而改变。
・按“综合和弦”键，可开启关闭和弦功能，3秒无任何操作返回音量界面模式。

8.REC/▶按键 (长按录音 短按放音)

长按3秒【REC/▶】键录音，短按暂停录音。再短按【REC/▶】键播放录音，再次短按停止播放。

9、速度TEMPO

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择速度TEMPO。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，速度可从-240到+240之间选择，默认是120,表示速度偏移量,3秒无任何操作返回音量界面模式。

10、移调TRANS

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择移调TRANS。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，移调可从－6到+6之间选择，默认是+0,3秒无任何操作返回音量界面模式。

11、双键盘DKEYBOARD

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择双键盘DKEYBOARD。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择双键盘是开或关,3秒无任何操作返回音量界面模式。

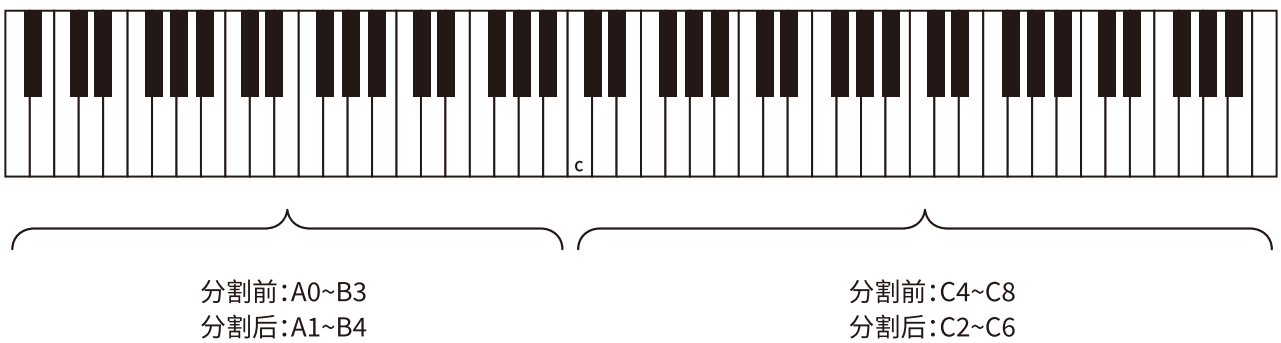

12.教学TEACHING

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择教学TEACHING。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择教学模式（教学A、教学B、教学关闭OFF）,3秒无任何操作返回音量界面模式。
教学A：选择不同的示范曲，短按示范曲按键进入教学模式。弹任意琴键可播放示范曲的主旋律。
教学B：选择不同的示范曲，短按示范曲按键进入教学模式。用户按对琴键，才会发声，按错琴键则不发声。

13.延音SUSTAIN

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择延音SUSTAIN。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择延音是开或关,开启延音功能,在演奏中使音色产生延音效果。3秒无任何操作返回音量界面模式。

14.颤音VIBRATO

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择颤音VIBRATO。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择颤音是开或关,开启颤音功能,在演奏中使音色产生颤音效果。3秒无任何操作返回音量界面模式。

15.键盘鼓DRUM KIT

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择键盘鼓DRUM KIT。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择键盘鼓是开或关,当开键盘鼓时，则开启所有琴键变成打击乐器音色，当关键盘鼓时，则关闭打击乐器音色。3秒无任何操作返回音量界面模式。

16.力度DYNAMIC

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择力度DYNAMIC。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择力度是开或关,当选择力度开关为开时，按琴键的力度大，弹奏出来的声音则大。默认力度为开。3秒无任何操作返回音量界面模式。

17.休眠模式SLEEPMODE

1、短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择休眠模式SLEEPMODE。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择休眠模式是开或关。
3、休眠模式开启后，十分钟无动作，进入关机状态，此时需要按开关机键重新开机。
4、休眠模式默认为开。
5、3秒无任何操作返回音量界面模式。

18.LED指示灯

红色指示灯为充电指示灯，内置锂电池没充满电的情况下，插入USB 5V电源充电，红色LED指示灯，当电池充满电，指示灯亮绿灯。

19.蓝牙MIDI功能

通过蓝牙可以无线连接苹果手机或者ipad上的钢琴学习类APP，如库乐队、弹唱吧和完美钢琴等专业版APP,具体连接(以库乐队为例)：在苹果手机或者平板下载库乐队软件，打开软件，选择最上面右边“设置”图标进入该栏目选择“高级”，选择蓝牙MIDI设备，在蓝牙MIDI设备里选择MIDI-Piano(PJ88C版本)/GZUT-MIDI(PJ88C Pro版本),点击连接后就可以正常使用了（如果出现连接不上，请重新启动电钢琴）
（仅适用于有蓝牙MIDI的版本）

20.蓝牙音频功能

1、开机后蓝牙功能自动开启并有提示音，蓝牙已开启等待连接手机播放伴奏或音乐，手机搜索到Music-Piano(PJ88C版本)/GZUT-MUSIC(PJ88C Pro版本)进行连接，连接成功后有提示音，音量加减或音乐选择需要在手机上进行。
(仅适用于有蓝牙音频的版本)

21.琴键灯（仅适用于带灯版本）

1、开机默认亮灯，短按【旋钮】按键，旋转【旋钮】按键选择琴键灯LED。
2、轻按【旋钮】按键后，再左右旋转【旋钮】按键，可选择琴键灯是开或关，开启琴键灯，在演奏中按哪个琴键，对应的琴键灯亮，同时支持APP MIDI灯和电脑端MIDI软件灯。

附录1、示范曲列表

NO	名称	NO	名称
000	克罗地亚狂想曲	010	班得瑞
001	致爱丽丝	011	天空之城
002	秋日的私语	012	欢乐颂
003	绿袖子	013	雪绒花
004	梦中的婚礼	014	萤火虫之舞
005	爱的罗曼史	015	忧伤还是快乐
006	舞蹈少女	016	邮递马车
007	班德瑞琉璃湖畔	017	雨中节奏
008	瓦妮莎的微笑	018	少女的祈祷
009	雪的梦幻	019	蓝色多瑙河

附录2、音色列表

NO	名称	NO	名称
钢琴		022	口琴
000	大钢琴 1	023	班多钮手风琴
001	大钢琴 2	吉他	
002	大钢琴 3	024	尼龙弦吉他
003	酒吧钢琴	025	钢弦吉他
004	练习音钢琴	026	爵士乐电吉他
005	合唱加钢琴	027	清音电吉他
006	拨弦古钢琴	028	弱音电吉他
007	击弦古钢琴	029	驱动音效吉他
打击乐器		030	失真音效吉他
008	钢片琴	031	吉他泛音
009	钟琴	贝司	
010	八音盒	032	原声贝司
011	电颤琴	033	指拨电贝司
012	马林巴	034	拨片拨电贝司
013	木琴	035	无品贝司
014	管钟	036	击弦贝司 1
015	山特琴	037	击弦贝司 2
风琴		038	合成贝司 1
016	击杆风琴	039	合成贝司 2
017	打击型风琴	弦乐独奏	
018	摇滚风琴	040	小提琴
019	管风琴	041	中提琴
020	簧风琴	042	大提琴
021	手风琴	043	低音提琴

NO	名称	NO	名称
044	弦乐震音	078	哨
045	弦乐拨奏	079	洋埙
046	竖琴	合成主音	
047	定音鼓	080	合成主音 1(方波)
合唱合奏		081	合成主音 2(锯齿波)
048	弦乐合奏 1	082	合成主音 3(汽笛风琴)
049	弦乐合奏 2	083	合成主音 4 (吹管)
050	合成弦乐 1	084	合成主音 5(吉他)
051	合成弦乐 2	085	合成主音 6(人声)
052	合唱“啊”音	086	合成主音 7(五度)
053	人声“嘟”音	087	合成主音 8(低音加主音)
054	合成人声	合成柔音	
055	乐队打击乐	088	合成柔音 1(新时代)
铜管乐器		089	合成柔音 (暖音)
056	小号	090	合成柔音 3(复合成)
057	长号	091	合成柔音 4(合唱)
058	大号	092	合成柔音 5(弓弦)
059	弱音小号	093	合成柔音 6(金属)
060	圆号	094	合成柔音 7(光环)
061	铜管组	095	合成柔音 8(扫弦)
062	合成铜管 1	合成特效	
063	合成铜管 2	096	合成特效 1(雨)
哨片乐器		097	合成特效 2(音轨)
064	高音萨克斯	098	合成特效 3(水晶)
065	中音萨克斯	099	合成特效 4(大气)
066	次中音萨克斯	100	合成特效 5(亮音)
067	上低音萨克斯	101	合成特效 6(小妖)
068	双簧管	102	合成特效 7(回声)
069	英国管	103	合成特效 8(科幻)
070	大管	民族乐器	
071	单簧管	104	锡塔尔
吹管乐器		105	班卓
072	短笛	106	三味线
073	长笛	107	筝
074	竖笛	108	卡林巴
075	排笛	109	风笛
076	吹瓶口	110	古提琴
077	尺八	111	唢呐

NO	名称	NO	名称
打击乐		声音特效	
112	铃铛	120	磨弦声
113	拉丁打铃	121	呼吸声
114	钢鼓	122	海浪声
115	木块	123	鸟鸣声
116	太鼓	124	电话铃声
117	嗵鼓	125	直升机声
118	合成鼓	126	鼓掌声
119	镲波形反转	127	枪声

附录2、节奏列表

NO	名称	NO	名称
000	贝圭英摇摆	026	查尔
001	贝圭英 _2	027	桑巴 _1
002	贝圭英 _3	028	桑巴 _2
003	流行金曲	029	微音乐
004	流行音乐	030	8 拍子 _1
005	马来流行	031	8 拍子 _2
006	波萨多瓦	032	16 拍子 _1
007	迪斯科 _1	033	16 拍子 _2
008	迪斯科 _2	034	民谣 16 拍子
009	蓝草迪斯科	035	乡村 16 拍子
010	华尔兹 _1	036	探戈 _1
011	华尔兹 _2	037	探戈 _2
012	民谣华尔兹	038	波尔卡舞 1
013	波萨华尔兹	039	波尔卡舞 2
014	简单华尔兹	040	流行摇摆
015	曳步舞华尔兹	041	简易摇摆
016	雷鬼华尔兹	042	轻摇摆
017	伦巴华尔兹	043	摇滚乐 _1
018	进行曲 _1	044	摇滚乐 _2
019	进行曲 _2	045	摇滚乐 _3
020	伦巴 _1	046	空灵摇滚
021	伦巴 _2	047	心摇滚
022	慢拍子 _1	048	滚石
023	慢拍子 _2	049	芬克摇滚
024	迪斯科恰恰	050	民谣
025	瓜拉恰舞	051	爵士民谣

NO	名称	NO	名称
052	C 民谣	090	平方拍子
053	J 民谣	091	欧式拍子
054	60 年代慢民谣	092	阿尔法舞曲
055	钢琴民谣	093	贝塔舞曲
056	50 年代民谣	094	梦幻舞曲
057	扭扭	095	舞曲 _1
058	欢快布鲁斯	096	舞曲 _2
059	怀旧布鲁斯	097	舞曲 _3
060	蓝草音乐	098	说唱音乐
061	贝津 1	099	乡村音乐
062	贝津 2	100	乡村滑步舞
063	贝津 3	101	电子乐
064	曳步舞 _1	102	黑人音乐
065	曳步舞 _2	103	轻松舞步
066	梦幻曳步舞	104	命运
067	乡村曳步舞	105	喜剧音乐
068	快曳步舞	106	驱动音乐
069	雷鬼曳步舞	107	流畅风格
070	节奏布鲁斯	108	印尼民间音乐
071	雷鬼节拍 _1	109	纯音乐
072	雷鬼节拍 _2	110	牙买加
073	雷鬼节拍 _3	111	合成音乐
074	萨尔萨舞曲 _1	112	灵感
075	萨尔萨舞曲 _2	113	快板风
076	萨尔萨舞曲 _3	114	沙滩之夜
077	蒂克诺 _1	115	爱尔兰
078	蒂克诺 _2	116	塔兰台拉舞曲
079	时髦节奏 _1	117	大乐队
080	时髦节奏 _2	118	印尼丹都
081	迪克西 _1	119	融合乐
082	迪克西 _2	120	豪斯
083	狐步舞 _1	121	卡农风
084	狐步舞 _2	122	拉丁风
085	R 摇滚 _1	123	曼波音乐
086	R 摇滚 _2	124	新世纪
087	快拍子	125	慢拍子
088	急速拍子	126	灵歌
089	温和拍子	127	扭动风格

四.电钢琴的保护:

1.可用柔软干净的手巾清洁电钢琴.
2.电钢琴使用后要收好，不要把电钢琴存放在高温潮湿的地方.

五.使用电钢琴的注意事项:

- 按下底部琴体开合开关,再收合左右琴键
- 将合起来的左右琴键分开、摊直即可打开琴键
- 仅专业人士,才可对琴体进行维护。
- 禁止扯拉左右琴体间的连接线
- 不要把电钢琴放在高温或潮湿的地方
- 不能将电钢琴放在强电流的地方,以免影响电钢琴的功能

六．简单故障解决：

- 如果声音出现异常，或者琴键失效，请重新开关机，恢复原始设置。

此保证书是保证客户权益的保证书，售后服务时请出示！

<table>
<tr><td>产品名</td><td colspan="2">便携式电钢琴</td><td colspan="2" rowspan="2">保修期(从购买之日起)</td></tr>
<tr><td>型号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产品编号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>购买时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">客户</td><td>地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>姓名</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">已确认阅读说明书的内容,保证遵守其注意事项。</td><td>签字</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">销售代理商</td><td>公司</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

生产厂家：广东科汇兴科技有限公司

服务电话：0769-82867269

网址：www.khxyq.com

生产地址:广东省东莞市清溪镇百家路76号